

Bruks- anvisning

S

Torktumlare



Mästertork 482 T

Bästa kund,

läs igenom denna bruksanvisning noga och spara den för senare behov.
Lämna över denna bruksanvisning till en eventuell ny ägare av produkten.

Följande symboler användes i texten:



Säkerhetsanvisningar

Varning! Anvisningar för Din personliga säkerhet.

Observera! Anvisningar för att undvika skador på produkten.



Anvisningar och praktiska tips



Miljöinformation

Innehåll

Bruksanvisning	5
Säkerhet	5
Avfallshantering	6
Miljötips	7
Beskrivning av torktumlaren	8
Kontrollpanel	8
Före första torkningen	9
Sortera och förbereda tvätt	9
Programöversikt	10
Torkning	12
Slå på torktumlaren/tända belysningen	12
Öppna luckan/lägga i tvätt	12
Val av program	12
Val av tillvalsfunktioner	12
RESTFUKTIGHET	12
SIGNAL	13
SKON	13
SENSITIV	13
Inställning av starttid	13
Start av program	14
Ändring av program	14
Lägga i tvätt efter start eller plocka ur tvätt innan programmet är slut	14
Torkprogram avslutat/plocka ur tvätt	14
Rengöring och skötsel	15
Rengöring av luddfilter	15
Rengöring av lucktätningen	16
Tömning av kondensvattenbehållare	16
Rengöring av värmeväxlare	17
Rengöring av trumman	18
Rengöring av kontrollpanel och torktumlarens utsida	18
Vad gör jag om....	19
Avhjälpa mindre störningar själv	19
Byte av lampa för invändig belysning	20
Programmeringsmöjligheter	21
Tekniska data	22
Förbrukningsvärden	22

Uppställnings- och anslutningsanvisning	23
Säkerhetsanvisningar för installationen	23
Borttagning av transportsäkringar	23
Elektrisk anslutning	24
Vändning av lucka	24
Specialtillbehör	24
Garanti	25
Konsumentkontakt	25
Service och reservdelar	26

Bruksanvisning



Säkerhet

Före den första användningen.

- Beakta ”**Uppställnings- och anslutningsanvisningarna**”
- Kontrollera om maskinen har transportskador innan den användes. Anslut under inga omständigheter en skadad maskin. Vänd Dig till leverantören om maskinen är skadad.

Bestämmelser för användning

- Torktumlaren är endast avsedd för normal torkning i hushållet.
- Ombyggnad eller förändringar av torktumlaren är inte tillåten.
- I torktumlaren får inga eldfarliga ämnen (tvättbensin, alkohol, fläckbortagningsmedel, etc.) användas. Risk för brand- eller explosion! Handtvätta noggrant plagg som kommit i kontakt med sådana ämnen innan de torkas.
- Vid användning av torrtvättmedel: Använd bara sådana produkter som av tillverkaren har betecknats som lämpliga för torktumlare.
- Lägg inga plagg i torktumlaren som innehåller skumgummi eller gummiliknande material. Brandrisk!
- Lägg inga hårt slitna plagg i torktumlaren. Brandrisk!
- Lägg inga plagg med lösa stoppningar (till exempel kuddar) i torktumlaren. Brandrisk!
- Tvättgods med stela beståndsdelar (till exempel dörrmattor) kan täcka ventilationsgaller. Brandrisk! Lägg inga sådana saker i torktumlaren.
- Överfyll inte torktumlaren. Brandrisk! Max. tvättmängd 7 kg.
- Kontrollera att inga explosiva föremål (till exempel tändare, sprayburkar, etc.) hamnar i torktumlaren med tvätten. Risk för brand eller explosion!
- Rengör mikrofilter och finfilter efter varje torkning.
- Använd inte torktumlaren utan eller med skadat luddfilter. Brandrisk!
- Rengör värmeväxlaren regelbundet.
- Tvätt-/torkpelare: Ställ inga föremål på torktumlaren. Dessa kan ramla ner vid torkning.
- Glödlampans täckglas, för belysning av trumman, måste vara hårt fastskruvat.

Barnsäkerhet

- Håll barn borta från förpackningsdelar. Risk för kvävning!
- Barn känner ofta inte till riskerna vid användande av elektriska apparater. Lämna inte barn utan uppsikt vid torktumlaren.
- Säkerställ att inte barn eller smådjur klättrar in i torktumlarens trumma. Livsfara! Stäng luckan när torktumlaren inte användes.

Allmän säkerhet

- Reparationer av torktumlaren får endast utföras av en fackman.
- Använd aldrig torktumlaren om el-kabeln är skadad eller kontrollpanelen, bänkskivan eller sockeln är så skadade att maskinens innandöme är åtkomligt utifrån.
- Slå av torktumlaren vid vård, rengöring och underhållsarbeten. Tag dessutom ur stickkontakten eller – vid fast anslutning – slå från huvudströmbrytaren eller skruva ur säkringen helt.
- Skilj torktumlaren från el-nätet om den inte skall användas under en längre tid.
- Drag aldrig ur stickkontakten genom att dra i sladden, utan drag i kontakten.
- Grenuttag, kopplingar och förlängningskablar får inte användas. Brandfara vid överhettning!
- Spola inte på tvättmaskinen med en vattenstråle. Risk för el-överslag!
- Stöd Dig inte på den öppna luckan. Torktumlaren kan välta.
- När en torkning har avbrutits kan tvätt och trumma vara varma. Risk för brännskador! Var försiktig när tvätten plockas ur.

Avfallshantering




Förpackningsmaterial

Förpackningsmaterialet är miljövänligt och kan återanvändas. Plastdelarna är märkta, till exempel >PE<, >PS<, etc. Lämna förpackningsmaterialet vid de kommunala återvinningsstationerna i därför avsedda behållare.



Avfallshantering när produkten är utsliten

Symbolen  på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras

som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.



Obs! Drag ur stickkontakten när maskinen är uttjänt. Skär av el-kabeln och ta bort stickkontakten.

Förstör lucklåset. Därigenom kan barn inte låsa in sig och försätta sig i livsfara.




Miljötips

- I torktummlaren blir tvätten luftig och mjuk. Därför behövs inget sköljmedel vid tvätt.
- Torktummlaren arbetar mest ekonomiskt, om Du:
 - Alltid ser till att ventilationsgallren på sockeln är fria;
 - utnyttjar de i programöversikten angivna tvättmängderna;
 - har god ventilation i rummet där torktummlaren står;
 - rengör mikrofilter och finfilter efter varje torkning;
 - centrifugerar tvätten noga före torkning. Exempel: Förbrukningsvärden – beroende på centrifugeringsvarvtal – för 7kg tvätt, torkad med program BOMULL NORMALTORRT.


Förtorkning			Torkning	
Varv/minut	Restfuktighet i liter	Restfuktighet i %	Energi i kWh	Kostnad i Euro ¹⁾
1000	4,2	60	3,95	0,59
1200	3,9	53	3,69	0,55
1400	3,5	50	3,59	0,53
1800	2,9	42	3,19	0,47

1) Tariff: 0,15 Euro/kWh

Beskrivning av torktumlaren

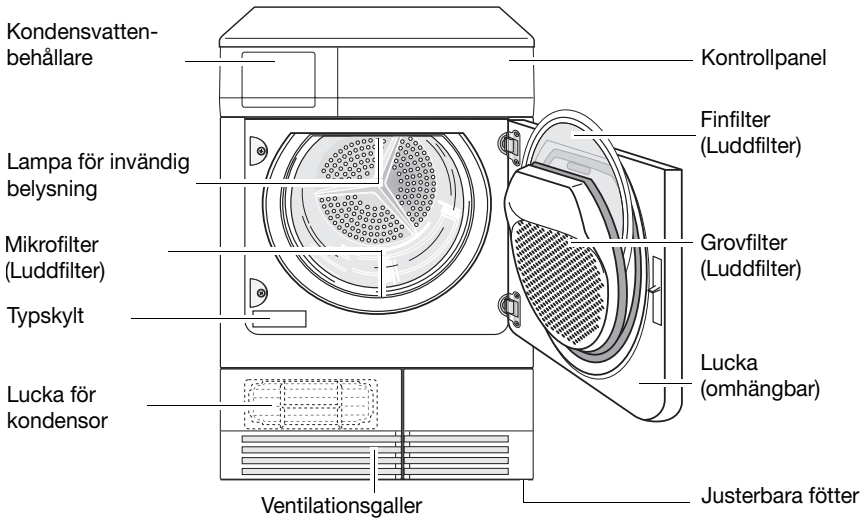

Kontrollpanel

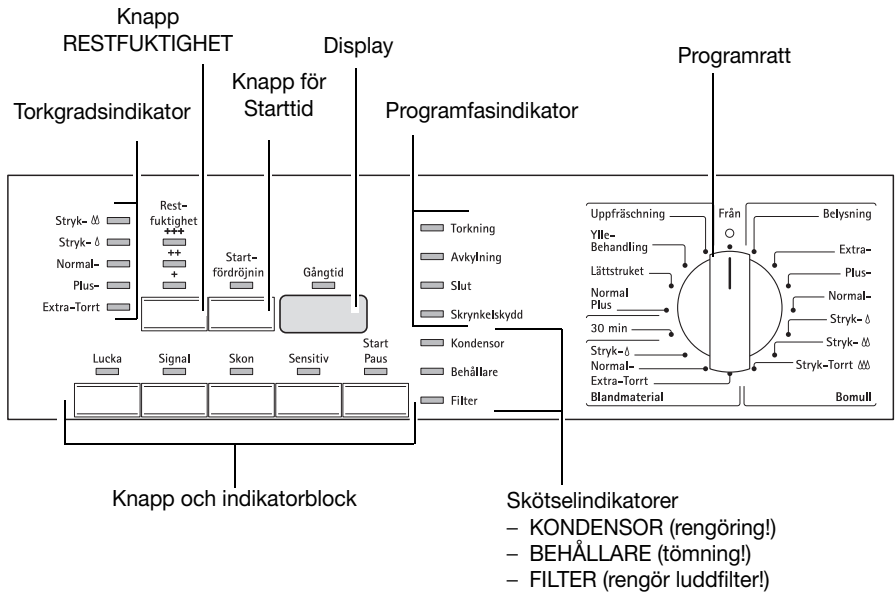





Före första torkningen

För att avlägsna eventuella rester från tillverkningen, torka av trumman med en fuktig duk eller genomför en kort torkning (30 MIN) med fuktiga dukar.

Sortera och förbereda tvätt

Sortera tvätt

- Sortera efter textilsort:
 - Bomull/linne för program i programgruppen BOMULL.
 - Blandtextilier och syntettextilier för program i programgruppen BLAND-MATERIAL.
- Sortera efter tvättmärkning. Tvättmärkningarna betyder:




















			
Kan torkas i torktumlare	Torkning i normal temperatur	Torkning i lägre temperatur (tryck på knappen SKON!)	Torkas inte i torktumlare

- Torka inte nya, färgade plagg tillsammans med ljus tvätt. Textilier kan färga av sig.
- Torka inte trikåplagg och stickade plagg med programmet EXTRA TORRT. Risk för krympning!
- Torka inte ylle i torktummlaren. Risk för filtning! Efterbehandla ylle efter luft-torkning med programmet YLLE-BEHANDLING.









Förbereda tvätt

- För att förhindra att tvätten klumpar ihop sig: Drag igen dragkedjor, knäpp ihop påslakan, knyt ihop lösa band (till exempel förkläden).
- Töm fickor. Tag bort metalledar (gem, säkerhetsnålar, ...).
- Vänd plagg med dubbelskiktat tyg (till exempel vänd bomullstyget utåt på bomullsfodrade anoraker). Detta tyg torkar då bättre.

Programöversikt

Program		max. tvättmängd (torrvikt)	Tillvalsfunktioner				Användning/egenskaper	Tvätt- symbol
			SIGNAL	SKON ¹⁾	SENSITIV ¹⁾	RESTFUKTIGHET		
BOMULL	EXTRA-TORRT	7 kg	•	•	•	•	Genomtorkning av tjocka eller flerskikts textilier, till exempel frotté, badrockar.	
	PLUS-TORRT	7 kg	•	•	•	•	Genomtorkning av tjocka textilier, till exempel frotté, frottéhanddukar.	
	NORMAL-TORRT	7 kg	•	•	•	•	Genomtorkning av textilier med samma tjocklek, till exempel frotté, trikåplagg, frottéhanddukar.	
	STRYK-TORRT 	7 kg	•	•	•	•	För tunna plagg som skall strykas, till exempel trikåplagg, bomullsskjortor.	
	STRYK-TORRT 	7 kg	•	•	•	•	För normaltjock bomulls- eller linnetvätt, till exempel sängkläder, bordsdukar.	
	STRYK-TORRT 	7 kg	•	•	•	•	För bomull eller linne, som normalt skall manglas, till exempel sängkläder, bordsdukar.	
BLANDMATERIAL	EXTRA-TORRT	3 kg	•	•	•	•	Genomtorkning av tjocka eller flerskikts textilier, till exempel tröjor, sängkläder, bordsdukar.	  
	NORMAL-TORRT	3 kg	•	•	•	•	För tunna textilier som inte skall strykas, till exempel lättskötta skjortor, bordsdukar, babykläder, sockar, korsetter.	  ²⁾ 
	STRYK-TORRT 	3 kg	•	•	•	•	För tunna textilier som skall strykas, till exempel trikåplagg, bomullsskjortor.	  ²⁾ 

1) SKON och SENSITIV kan inte väljas tillsammans.
 2) Tryck på knappen SKON!

Program	max. tvättmängd (torrvikt)	Tillvalsfunktioner				Användning/egenskaper	Tvätt- symbol
		SIGNAL	SKON ¹⁾	SENSITIV ¹⁾	RESTFUKTIGHET		
30 MIN	1 kg	•	•	-	-	För eftertorkning av enstaka tvättplagg eller för små mängder under 1 kg.	  ²⁾ 
NORMAL PLUS	7 kg	•	•	•	•	Specialprogram för fritidskläder som jeans, sweatshirts, etc. med olika materialstyrka (till exempel i linning och sömmar).	 
LÄTTSTRUKET	1 kg	•	•	-	-	Specialprogram med anti-skrynkelfunktion för lättskötta plagg som skjortor och blusar, för minimal strykning. Resultatet beror på textilsort och textilkvalitet. (Tvättmängden motsvarar ca 5 till 7 skjortor). Rekommendation: Lägg plaggen i torktummlaren direkt efter centrifugeringen. Plocka ur plaggen direkt efter torkningen och häng dem på en klädhängare.	  ²⁾ 
YLLE-BEHANDLING	1 kg	•	•	-	-	Specialprogram för kort behandling med varmluft av ylleplagg efter lufttorkning, efter användning eller efter en längre tids förvaring. Yllefibrer rätar ut sig, yllet blir skönt och mjukt. Rekommendation: Plocka ur plaggen direkt efter torkningen.	
UPP-FRÄSCHNING	1 kg	•	•	-	-	Specialprogram, ca 35 minuter för uppfräschning eller mjuk tvättning av plagg med i handeln förekommande torrtvättmedel. (Använd bara sådana produkter som av tillverkaren har betecknats som lämpliga för torktummlare, beakta tillverkarens anvisningar).	

1) SKON och SENSITIV kan inte väljas tillsammans.


2) Tryck på knappen SKON!

Torkning

Slå på torktumlaren/tända belysningen

Ställ programvredet på ett valfritt program eller på BELYSNING. Torktumlaren är påslagen. När luckan är öppen är belysningen tänd.

Öppna luckan/lägga i tvätt

- Öppna luckan:
 - Tryck kraftigt på luckan (tryckpunkt )
 - eller, när maskinen är påslagen: Tryck på knappen LUCKA.
- Luckra upp tvätten och lägg i den.




Obs! Kläm ingen tvätt mellan luckan och gummitätningen.

- Stäng luckan så att den låser ordentligt. Det skall höras att luckan låser.

Val av program

Ställ in önskat program med programratten.

I displayen visas den beräknade tiden för programmet (i minuter).

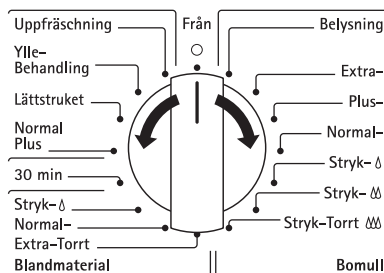


Val av tillvalsfunktioner


RESTFUKTIGHET

För fininställning av tvättens restfuktighet. Från + till +++ blir tvätten torrare.

- Tryck upprepade gånger på knappen RESTFUKTIGHET tills indikeringen för den önskade restfuktigheten lyser.

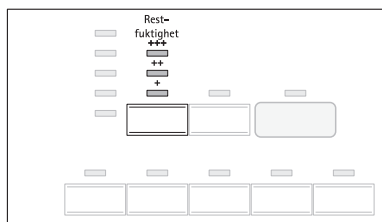


Om så önskas, tryck på knappen SIGNAL, SKON eller SENSITIV.

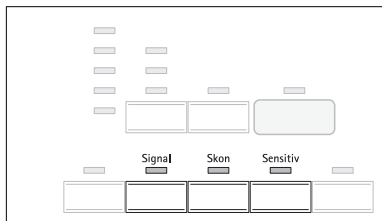

SIGNAL

När torkningen är avslutad ljuder med jämna mellanrum en signal.

SKON

För särskilt skonsam torkning av ömtåliga tyger med tvättsymbolen  samt för temperaturkänsliga textilier (till exempel akryl, viskos). Programmet genomförs med lägre temperatur.


SKON är bara meningsfullt med tvättmängder upp till 3kg!

SENSITIV

För skonsam torkning av ofta använda plagg. Programmet börjar med full värmeeffekt, under den fortsatta torkningen minskas värmeeffekten för att skona tvätten.


 SKON och SENSITIV kan inte väljas tillsammans.

Inställning av starttid


 Med knappen STARTTID kan starten för ett program förskjutas från 30 minuter (30') till max. 23 timmar (23h).

1. Välj program.

2. Tryck upprepade gånger på knappen STARTTID tills den önskade tiden visas i displayen, till exempel 12h, om programmet skall starta om 12 timmar. Indikeringen för STARTTID lyser.

 Om 23h visas och Du trycker ytterligare en gång raderas starttiden. Displayen visar 0' och därefter visas torkningstiden för det inställda programmet.

3. Tryck på knappen START/PAUS för att aktivera starttiden. Tiden som är kvar tills programmet skall starta visas fortlöpande (till exempel 12h, 11h, 10h,... 30' osv.).


 Innan programmet startar rör sig trumman med stora tidsintervaller för att luckra upp tvätten.

Start av program

Tryck på knappen START/PAUS. Programmet startar. Programfasindikeringen och torrhetsindikeringen visar fortlöpande torkningsprocessen.

Ändring av program

För att ändra ett felaktigt inställt program efter programstart, ställs programratten först på FRÅN och därefter ställs ett nytt program in.

 Det går inte att direkt ändra ett program efter programstart. Försöker Du att ändra program med programvredet blinkar programfasindikatorn och skötselindikeringarna. Trycker Du på en knapp för tillvalsfunktioner (med undantag för knappen SIGNAL), visas *Err* i displayen. Därvid påverkas emellertid inte torkprogrammet (tvättskydd).

Lägga i tvätt efter start eller plocka ur tvätt innan programmet är slut

1. Öppna luckan.



Varning! Tvätt och trumma kan vara varma Risk för brännskador!


2. Lagg i tvätt eller plocka ur tvätt.

3. Stäng luckan så att den låser ordentligt. Det skall höras att luckan låser.

4. Tryck på START/PAUS för att fortsätta torkningen.

Torkprogram avslutat/plocka ur tvätt

När torkningen är avslutad, lyser indikeringarna SLUT och SKRYNKELSKYDD. Om knappen SIGNAL är intryckt ljuder med jämna mellanrum en signal.

 Efter torkningen kommer automatiskt en ca 30 minuter lång skrynkelskyddsfas. Under denna rör sig trumman i intervaller. Därigenom blir tvätten mjuk och skrynkelfri. Under skrynkelskyddsfasen kan tvätten när som helst plockas ur. (Tvätten bör plockas ur senast vid slutet av skrynkelskyddsfasen, för att undvika skrynklor).

1. Öppna luckan.

2. Tag bort ludd från mikrofiltret innan tvätten plockas ur, detta görs bäst med en fuktig hand (se avsnitt "Rengöring och skötsel").

3. Plocka ur tvätten.

4. Ställ programratten på FRÅN.

Viktigt! Efter varje torkning:

- Rengör mikrofilter och finfilter,
- töm kondensvattenbehållaren (se avsnitt "Rengöring och skötsel").

5. Stäng luckan.

Rengöring och skötsel


Rengöring av luddfilter

För att säkerställa att torktummlaren fungerar felfritt måste luddfiltren (mikrofilter och finfilter) rengöras efter varje torkning.




Obs! Använd aldrig torktummlaren utan luddfilter, eller om detta är skadat eller igensatt.


1. Öppna luckan
2. Rengör mikrofiltret, som sitter i nedre delen av påfyllningsöppningen, med en fuktig hand.

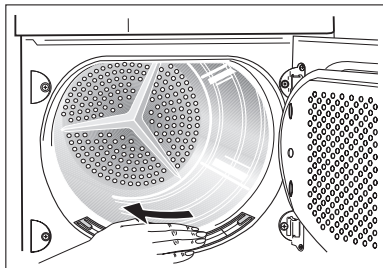

3. Tryck ner låsknappen på grovfiltret. Grovfiltret hoppar upp.

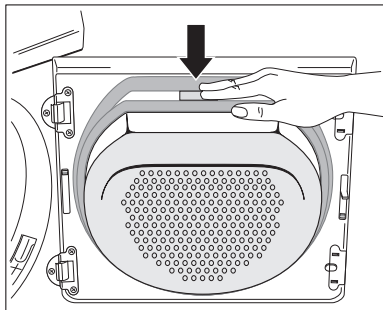

4. Tag ut finfiltret.
5. Avlägsna ludd från finfiltret, detta görs bäst med en fuktig hand.

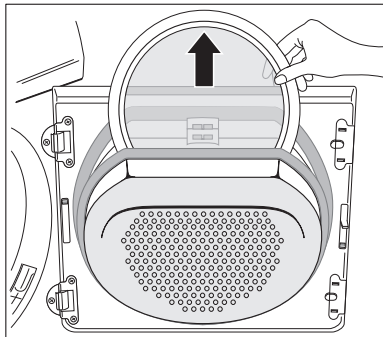

Rengöring av hela filterområdet.

i Filterområdet behöver inte rengöras efter varje torkning, det bör däremot regelbundet kontrolleras och vid behov avlägsnas ludd.

6. Tag därvid tag upptill på grovfiltret och drag det framåt tills det lossnar från de båda hållarna.



7. Avlägsna ludd från hela filterområdet – detta görs bäst med en dammsugare.

8. Tryck in grovfiltrets båda tappar i hållarna på luckan tills de låser fast.

9. Sätt i finfiltret igen.

10. Tryck det mot grovfiltret tills det låser fast.

i Utan finfilter låser inte grovfiltret fast och luckan går inte att stänga.

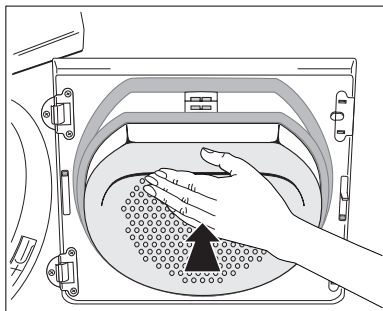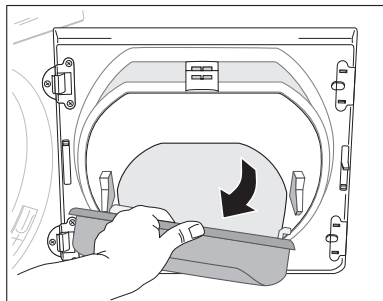

Rengöring av lucktätningen

Torka av lucktätningen med en fuktig duk direkt efter torkningen.

Tömning av kondensvattenbehållare


Töm kondensvattenbehållaren efter varje torkning.

När kondensvattenbehållaren är full avbryts programmet som är igång automatiskt och indikeringen BEHÅLLARE lyser. För att kunna fortsätta programmet måste kondensvattenbehållaren tömmas.




Obs! Kondensvattnet är inte lämpligt att dricka eller att använda till matlagning.

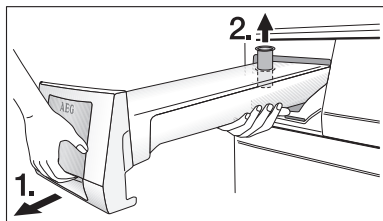

1. Ta ut ut lådan med kondensvattenbehållare helt (1) och dra upp kondensvattenbehållarens utloppsrör till anslaget (2).



2. Häll ut kondensvattnet i en skål eller liknande.
3. Skjut in avtappningsröret och sätt tillbaka kondensvattenbehållaren.

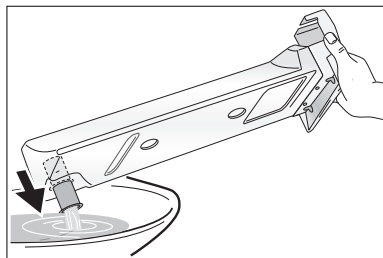
Om programmet avbröts för att kondensvattenbehållaren var full:
Tryck på START/PAUS för att fortsätta torkningen.




-  Kondensvattenbehållaren rymmer ca 4 liter, detta räcker till ca 7 kg tvätt, vilken har centrifugerats med 800 varv/minut.
-  Kondensvattnet kan användas som destillerat vatten, till exempel till ångstrykjärn. Filtrera emellertid kondensvattnet innan (till exempel genom ett kaffefilter), för att avlägsna föremål och ludd.

Rengöring av värmeväxlare


Lyser indikeringen KONDENSOR, skall värmeväxlaren rengöras.

 **Obs!** Användning av torktumblaren med igensatt värmeväxlare kan skada maskinen. Dessutom höjs energiförbrukningen.

1. Öppna luckan.
2. Öppna sockelluckan: Tryck på spärren i nedre delen av lucköppningen och öppna sockelluckan åt vänster.
3. Avlägsna ludd från luckans insida och i facket för kondensorn. Torka av lucktätningen med en fuktig duk.

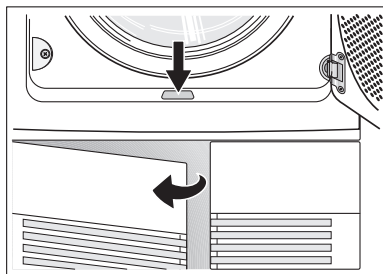


4. Vrid båda låsvreden inåt.

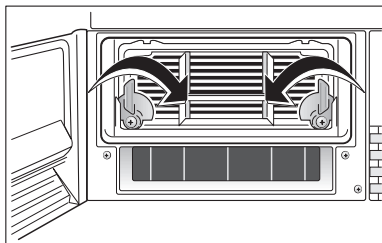

5. Håll i kondensorns handtag och ta ut den ur sockeln, ta bort den vågrätt för att undvika att vatten rinner ut.

6. Håll kondensorn lodrätt över ett tvättställ för att tömma den.

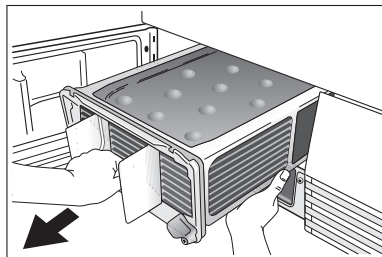

Obs! Använd inga spetsiga föremål vid rengöring. Värmeväxlaren kan bli otät.

7. Rengöring av värmeväxlaren.

Bäst är att använda en nagelborste eller att spola igenom den med en handdusch.

8. Sätt tillbaka värmeväxlaren (vrid båda låsvreden utåt tills de låser fast).

9. Stäng sockelluckan.



Torktummlaren fungerar inte så länge indikatorn KONDENSOR lyser.



Obs! Använd aldrig torktummlaren utan värmeväxlare.

Rengöring av trumman



Obs! Rengör inte trumman med skurmedel eller stålull.



Kalk i vatten eller i sköljmedel kan bilda en knappt skönjbar beläggning på trummans insida. Tvättens torkgrad kan då bli sämre. Tvätten är då fuktigare när den plockas ur än Du förväntat Dig.

Torka av trummans insida och trummans valkar med vanligt rengöringsmedel (till exempel ättika).

Rengöring av kontrollpanel och torktummlarens utsida



Obs! Använd inga möbelputsmedel eller repande rengöringsmedel vid rengöring av torktummlaren.

Torka av kontrollpanelen och torktummlarens utsida med en fuktig trasa.

Vad gör jag om...

Avhjälpa mindre störningar själv

Om det under användning visas en felkod (E och siffra eller bokstav) i displayen: Slå av och sedan på torktumblaren. Ställ in programmet igen. Tryck på knappen START/PAUS.

Visas felet igen, kontakta Electrolux Service och meddela felkoden.

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
Torktumblaren fungerar inte.	Stickkontakten är inte isatt eller säkringen (proppen) är trasig.	Sätt i stickkontakten. Kontrollera säkringen i husets el-installation.(säkringsskåpet).
	Luckan är öppen.	Stäng luckan.
	Tryckt på knappen START/PAUS?	Tryck på knappen START/PAUS igen.
Torkresultatet är inte tillräckligt bra.	Fel program är valt.	Välj ett annat program vid nästa torkning (se avsnitt "Programöversikt").
	Luddfiltren är igensatta.	Rengör luddfiltren.
	Värmeväxlaren är igensatt.	Rengör värmeväxlaren.
	Fel tvättmängd.	Beakta rekommenderade tvättmängder.
	Ventilationsgallret i sockeln är tilltäppt.	Frilägg ventilationsgallret.
	Beläggning på trummans yta eller valkar.	Rengör trumman och valkarna.
		Korrigerar med tillvals-funktionen RESTFUKTIGHET (se avsnitt "Torkning, val av tillvalsfunktioner").
Luckan går inte att öppna med knappen LUCKA.	Stickkontakten är inte isatt.	Sätt i stickkontakten.
	Programratten i läge FRÅN.	Ställ in program. Det går alltid att öppna luckan med ett kraftigt tryck mot den.
Luckan går inte att stänga.	Finfiltret är inte isatt och/eller grovfiltret är inte fastlåst.	Sätt i finfiltret och/eller lås fast grovfiltret.
Vid tryck på en knapp visas <i>Err</i> i displayen.	Tvättskydd. Tillvalsfunktion kan inte ställas in efter start av program.	Sätt programvredet på FRÅN. Ställ in programmet igen

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
Belysningen i trumman fungerar inte.	Programratten i läge FRÅN.	Ställ programratten på BELYSNING eller på valfritt program.
	Lampan är trasig.	Byt lampa (se följande avsnitt).
Indikeringen GÅNGTID hoppar eller står stilla.	Beroende på tvättstort, tvättmängd och fuktighetsgrad korrigeras gångtiden automatiskt.	Automatisk process, inget fel på maskinen.
Programmet stannar, indikeringen BEHÅLLARE lyser.	Kondensvattenbehållaren är full.	Töm kondensvattenbehållaren, starta därefter programmet med knappen START/PAUS.
Torkningen stannar kort efter programstart. Indikeringen SLUT lyser.	För det valda programmet har fyllets på för lite eller för torr tvätt.	Välj tidprogram eller högre torkningsgrad (till exempel PLUS-TORRT i stället för NORMALTORRT).
Torkningen pågår ovanligt länge. Anvisning: Efter upp till 5 timmar avslutas torkningen automatiskt (se "Torkprogram avslutat").	Luddfiltren är igensatta.	Rengör luddfiltren.
	Värmeväxlaren är igensatt.	Rengör värmeväxlaren.
	Tryckt på knappen SKON och för mycket tvätt.	Tryck bara på knappen SKON med tvättmängder upp till 3kg.
	För mycket tvätt.	Tag bort tvätt.
	Tvätten är inte tillräckligt centrifugerad.	Centrifugera tillräckligt.

Byte av lampa för invändig belysning

Använd bara en speciallampa avsedd för torktumlare. Speciallampa kan anskaffas hos Electrolux Service, ET-Nr. 112 552 000-5.



Obs! Använd inga standardlampor! Dessa utvecklar för mycket värme och kan orsaka skador på torktumlaren!



Obs! Drag ur stickkontakten före byte av lampa, vid fast anslutning: Skruva ur säkringen (proppen) helt resp. slå ifrån automatsäkringen.

1. Skruva bort täckglaset över lampan (den sitter över och bakom påfyllningsöppningen, se avsnitt "Beskrivning av torktumlaren").
2. Byt trasig lampa.
3. Skruva fast täckglaset igen.



Obs! Täckglaset måste av säkerhetsskäl vara hårt fastskruvat. I annat fall får torktumlaren inte användas.

Programmeringsmöjligheter

Ändamål	Genomförande
Programmering av ljudsignal som påminner om programslut.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ställ programratten på valfritt program. 2. Tryck på och håll inne knappen SIGNAL i 5 sekunder. En kort signal ljuder flera gånger. Indikeringen SIGNAL blinkar flera gånger. Därmed är inställningen programmerad. Radering av inställningen görs enligt 1. och 2.
Inställning av torkgrad När tvätten efter programets slut skall vara lite torrare eller fuktigare än med standardinställningen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ställ programratten på valfritt program. 2. Håll de båda knapparna SIGNAL och SENSITIV intryckta i ca 5 sekunder. I displayen visas den aktuella inställningen. <ul style="list-style-type: none"> – 10: Inställning för torrare tvätt – 1: Standardinställning – 2: Inställning för fuktigare tvätt 3. Tryck upprepade gånger på knappen START/PAUS tills den önskade inställningen visas i displayen. 4. Ställ programratten på FRÅN. Därmed är inställningen programmerad.
Vid användning av en extern kondensvattenavtappning skall indikeringen BEHÅLLARE alltid vara avslagen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ställ programratten på valfritt program. 2. Håll de båda knapparna LUCKA och SKON intryckta i ca 5 sekunder. Displayen visar kort "0". Därmed är indikeringen BEHÅLLARE alltid avslagen. Radering av inställningen görs som under 1. och 2, displayen visar kort "1" (i stället för "0").

Tekniska data

CE Denna produkt är godkännd enligt följande EU-direktiv:

- 73/23/EWG från 19.02.1973 lågspännings-direktiv
- 89/336/EWG från 03.05.1989 EMV-direktiv inklusive ändrings-direktiv 92/31/EWG
- 93/68/EWG från 22.07.1993 CE-märknings-direktiv

Höjd x bredd x djup	85 x 60 x 60 cm
Djup med öppen lucka	109 cm
Möjlighet att justera i höjd	1,5 cm
Tomvikt	ca 42 kg
Kapacitet (beroende på program) ¹⁾	max. 7 kg
Energiförbrukning enligt IEC 1121 s. e. (7kg bomull, centrifugerad med 1000 V/min, Program BOMULL NORMALTORRT)	3,95 kWh
Användningsområde	Hushåll
Tillåten omgivningstemperatur	+ 5°C till + 35°C

1) Avvikande kapacitetsangivelser i vissa länder beror på olika mätmetoder.

Förbrukningsvärden

Förbrukningsvärdena är framtagna under normalförhållanden. De kan avvika vid användning i ett hushåll.

Program	Tvättmängd i kg	Energiförbrukning i kWh
BOMULL NORMALTORRT ¹⁾	7	3,95
BOMULL STRYKTORRT ¹⁾	7	3,05
BLANDMATERIAL NORMALTORRT ²⁾	3	1,45

1) Centrifugerad med 1000 varv/min


2) Centrifugerad med 1200 varv/min

Uppställnings- och anslutningsanvisning



Säkerhetsanvisningar för installationen

- Innan användning måste alla delar av transportsäkringarna avlägsnas. Om detta inte görs kan torktumlaren skadas.
- För vissa Dig före användning om att på typskylten angiven spänning och ström överensstämmer med den på platsen för installation av torktumlaren. Erforderliga elektriska säkringar finns angivet på typskylten.
- Sätt alltid i stickkontakten i ett enligt bestämmelserna installerat jordat uttag.
- Vid fast anslutning: En fast anslutning får endast göras av en auktoriserad elektriker.
- Placera inte torktumlaren i utrymmen som kan utsättas för frost.
- Kontrollera att luckan inte blockeras av dörrar eller luckor till andra maskiner.
- Placera inte torktumlaren på luddiga heltäckningsmattor. Luftcirkulationen genom ventilationsgallren kan förhindras.
- Kontrollera att torktumlaren inte står på el-kabeln.
- Placera torktumlaren vågrätt.

Borttagning av transportsäkringar

 **Obs!** Transportsäkringarnas alla delar måste tas bort före användning! Spara transportsäkringarna för en eventuell senare transport (flyttning).

1. Öppna luckan.
2. Drag bort klisterremarna i trummans övre del.
3. Drag bort foliepåsen med frigolitplattan ur torktumlaren.

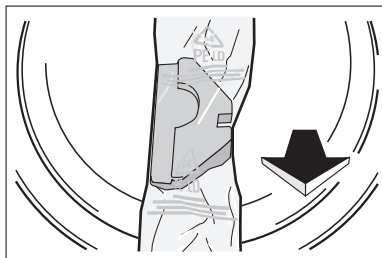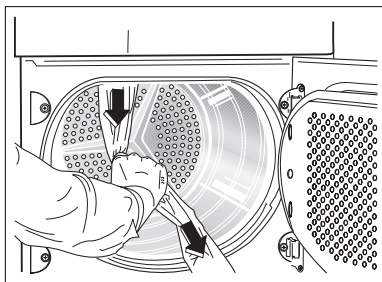

Elektrisk anslutning

Uppgifter om nätspänning, ström och erforderliga säkringar finns på typskylten. Typskylten sitter vid luckan (se avsnitt "Beskrivning av torktumlaren").

Varning: Kontakten måste vara åtkomlig efter uppställning av maskinen.

Vändning av lucka



Obs! Luckan får bara vändas av en fackman. Vänd Dig vid behov till Electrolux Service eller Din fackhandlare.

Specialtillbehör

Hos återförsäljaren eller i fackhandeln kan följande specialtillbehör anskaffas:

Mellanbyggsats för tvätt-/torkpelare

Med denna mellanbyggsats kan torktumlaren sättas ihop med en AEG-Electrolux tvättmaskin (60cm bred, frontmatad) till en platssparande tvätt-/torkpelare. Tvättmaskinen skall stå under, torktumlaren ovanpå.

Två utförande finns:

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| – Utan arbetsskiva | 916.018 902 |
| – Med utdragbar arbetsskiva | 916.018 903 |

Byggsats för extern kondensvattenavtappning

Byggsats (125 122 510) för direkt avtappning av kondensvattnet i ett tvättstall, vattenlås, brunn, etc. Kondensvattenbehållaren behöver inte tömmas, men den skall sitta på sin plats i torktumlaren. För att stänga av indikeringen BEHÅLLARE, se avsnitt "Programmeringsmöjligheter".

Max. dräneringshöjd: 1 m från torktumlarens botten, max. dräneringslängd: 3 m.

Garanti

Sverige

Vid försäljning till konsument i Sverige gäller den svenska konsumentlagstiftningen. **Kom ihåg att spara kvittot för eventuell reklamation.**

Finland

Garanti (gäller för Finland)

Produktens garantitid kan definieras separat. Finns det ingen separat definierad garantitid, har produkten garanti enligt den gällande lagstiftningen och de lokala bestämmelserna. Garantivillkoren uppfyller branschens allmänna villkor enligt den gällande lagstiftningen. Spara inköpskvittot som verifikation för inköpsdatumet, som avgör garantitidens början.

Kostnaderna kan debiteras även under tid som omfattas av kostnadsfri service

- vid onödigt servicebesök.
- om tillverkarens anvisningar för installation, användning och skötsel inte följts.

Konsumentkontakt

Sverige

Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi dig att kontakta vår konsumentkontakt på tel. **0771-11 44 77** eller via e-mail på vår hemsida **www.husqvarna.se**

Finland

Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi dig ringa vår konsumentrådgivare på tel. 0200-2662 (0,1597€/min (0,95 mk/min)+pvm).

Service och reservdelar

Sverige

Vill du beställa service, installation eller reservdelar ber vi dig kontakta Electrolux Service på tel. 0771 - 76 76 76 eller via vår hemsida på www.husqvarna.se. Du kan även söka hjälp via din återförsäljare.


Adressen till din närmaste servicestation finner du via www.husqvarna.se eller Gula sidorna under rubrik Hushållsutrustning, vitvaror - service.



Innan du beställer service, kontrollera först om du kan avhjälpa felet själv.

Här i bruksanvisningen finns en tabell, som beskriver enklare fel och hur man kan åtgärda dem. Observera, elektriska fel skall alltid åtgärdas av certifierad elektriker.

Innan du kontaktar service, skriv upp följande enligt dataskylten:

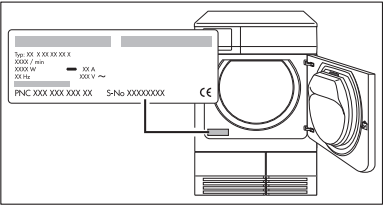

Modellbeteckning

Produktnummer

Serienummer

Inköpsdatum

Hur och när uppträder felet ?

Finland

Service, reservdelsbeställningar och eventuella reparationer får utföras endast av ett auktoriserat serviceföretag. Information om det närmaste auktoriserade serviceföretaget får du från numret 0200-2662 **(0,1597€/min (0,95 mk/min)+pvm)**, * eller telefonkatalogens gula sidor "hushållsapparatservice".

För att säkra maskinens klanderfria funktion skall man vid reparationer endast använda originala reservdelar.

* När du beställer service eller reservdelar bör du veta produktnummer och modellbeteckning som står på dataskylten. Skriv up dem här så har du dem tillhanda när du behöver dem.

Modell:

Produktnummer:

Serienummer:

Inköpsdatum:



Husqvarna

 **Electrolux**

125985131-01-300506

Med reservation för ändringar

 **From the Electrolux Group. The world's No.1 choice.**

Electrolux-koncernen är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och utrustning för kök, rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel. Mer än 55 miljoner produkter från Electrolux-koncernen (som kylskåp, spisar, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare) säljs varje år till ett värde av 120 miljarder kronor i över 150 länder runt hela världen.